


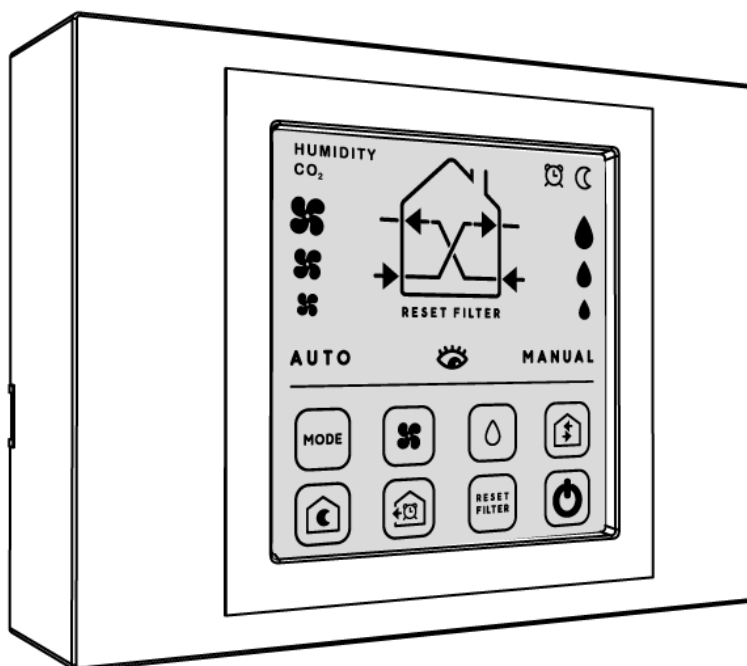

IT INTRODUZIONE – AVVERTENZE GENERALI

EN INTRODUCTION – PRECAUTIONS


IT L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato.
 IT Prima di procedere con l'installazione leggere attentamente le avvertenze presenti nel manuale dell'unità ventilante.

EN L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato.
 EN Prima di procedere con l'installazione leggere attentamente le avvertenze presenti nel manuale dell'unità ventilante.


IT INSTALLAZIONE – MONTAGGIO PRODOTTO

EN INSTALLATION – PRODUCT MOUNTING

1

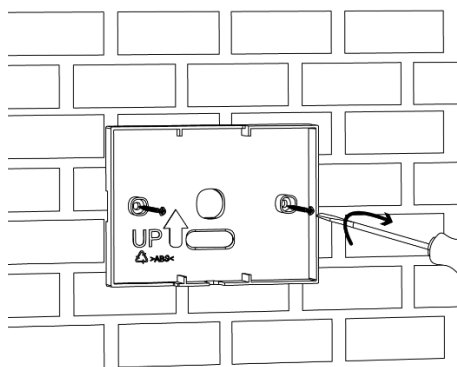


2

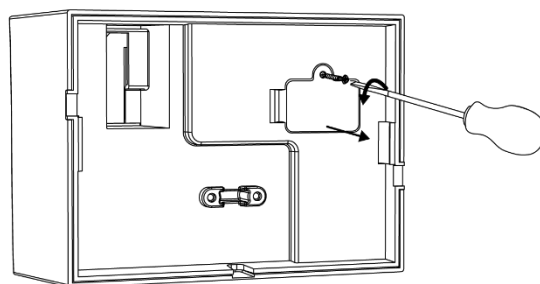


3

A

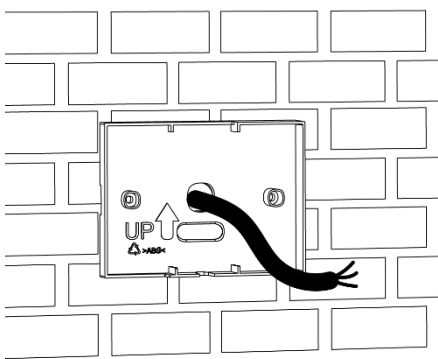


3

B

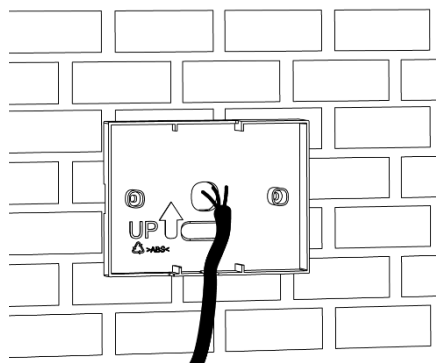


4

A

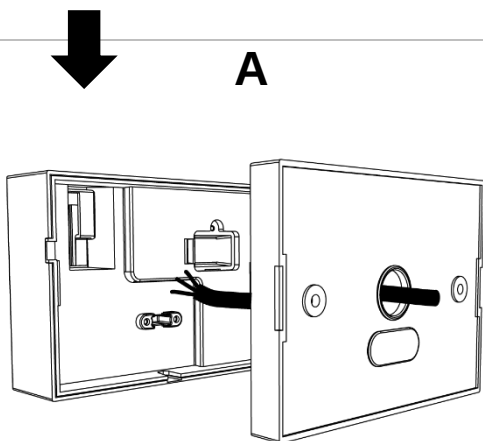


4


B

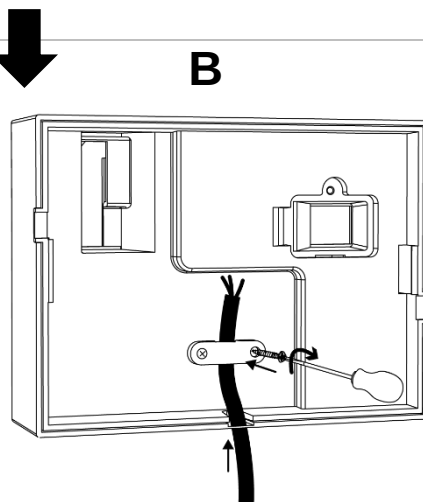

5

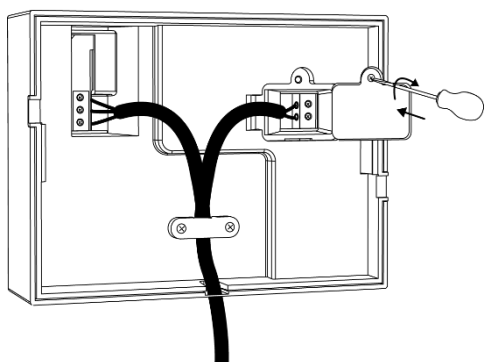SOLO ACTIVE – ACTIVE ONLY


6

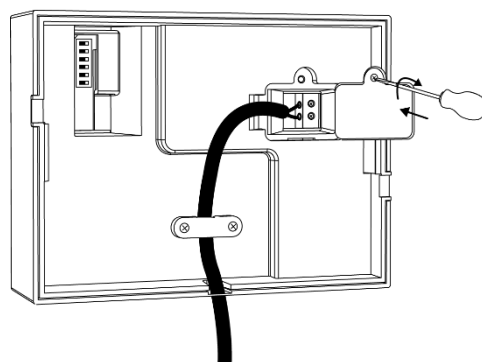SOLO WIRELESS – WIRELESS ONLY

Vedi paragrafo “COLLEGAMENTI ELETTRICI”
See chapter “ELECTRICAL CONNECTIONS”


Vedi paragrafo “COLLEGAMENTI ELETTRICI”
See chapter “ELECTRICAL CONNECTIONS”

7

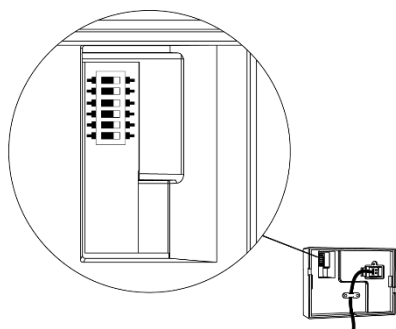SOLO WIRELESS – WIRELESS ONLY

Vedi paragrafo “CONFIGURAZIONE”
See chapter “CONFIGURATION”


8

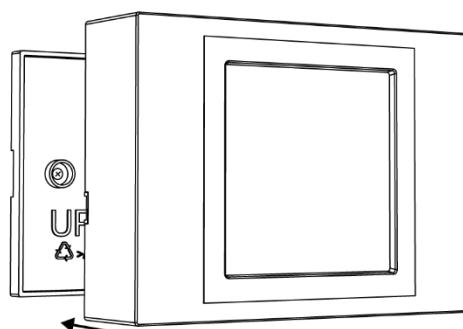


IT INSTALLAZIONE – COLLEGAMENTI ELETTRICI

EN INSTALLATION – ELECTRICAL CONNECTIONS

ACTIVE

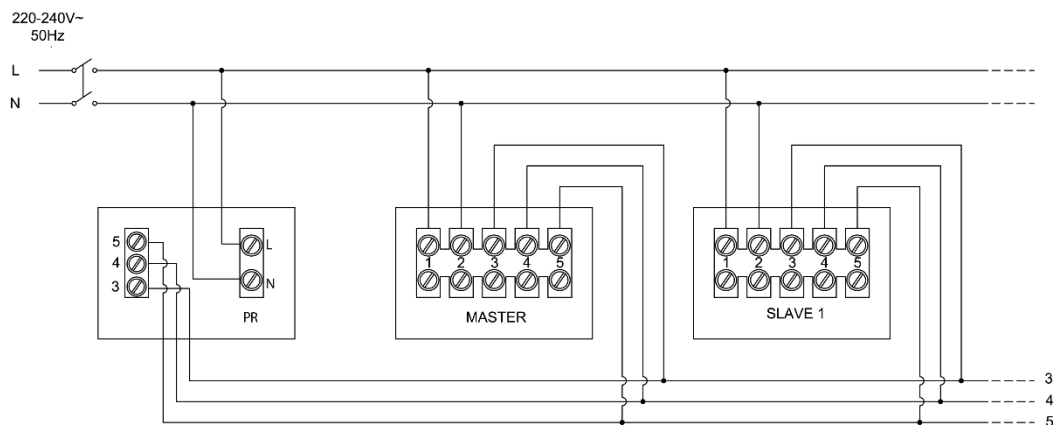


WIRELESS

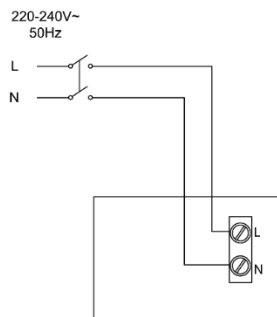

IT INSTALLAZIONE – CONFIGURAZIONE

EN INSTALLATION – CONFIGURATION

WIRELESS

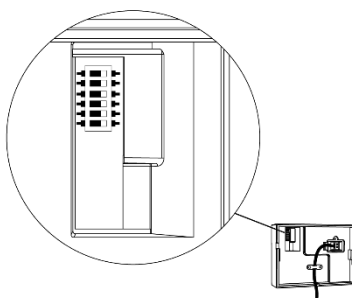

Nel modello Wireless è necessario creare una codifica unica per ogni impianto in modo che i prodotti comunichino solo tra di loro e non con impianti adiacenti.

IT In figura sopra sono riportati i 6 dip switches 0/1 che servono a creare la codifica unica di rete dell'impianto wireless.

Accertarsi che la codifica del pannello remoto sia la stessa di tutte le unità Wireless presenti nell'impianto.

In the Wireless model it is necessary to create a unique coding to all the systems so that the units interact among them avoiding any interference with adjacent systems.

EN In the picture above there are shown the 6 dip-switches 0/1 to be used to create the wireless system coding.

Be careful that the coding is the same for all Wireless devices in the system.

IT GLOSSARIO TASTI

EN BUTTONS FUNCTION LIST



- IT
- S Tasto di sblocco
 - V Selezione velocità manuale
 - H Selezione soglia di umidità relativa
 - M Selezione modalità principali
 - N Selezione modalità notte
 - B Selezione modalità espulsione temporizzata
 - F Selezione modalità flussi d'aria
 - R Reset allarme filtro
- EN
- S Unlock button
 - V Manual speed selection
 - H Relative humidity threshold selection
 - M Main modes selection
 - N Night mode selection
 - B Timed extraction mode selection
 - F Air flows mode selection
 - R Filter alarm reset

IT ISTRUZIONI D'USO

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Per selezionare una delle funzioni premere l'apposito tasto.

Per sbloccare i tasti e visualizzare le modalità di funzionamento bisognerà premere il tasto (S) situato sul display.

IT

Per la spiegazione di tutte le modalità di funzionamento si prega di consultare il "MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE" dell'unità ventilante GHOST versione ACTIVE o WIRELESS.

To select any function press the related button.

To unlock the buttons and show the operating modes press the button (S) placed on the display.

EN

For the explanation of all the operating modes refer to the INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL of GHOST unit, ACTIVE or WIRELESS version.