


IT INIZIALIZZAZIONE PRODOTTO

EN PRODUCT INITIALIZATION


IT Per iniziare ad utilizzare il telecomando si prega rimuovere la linguetta.

EN To start using the remote control please remove the save battery tab.

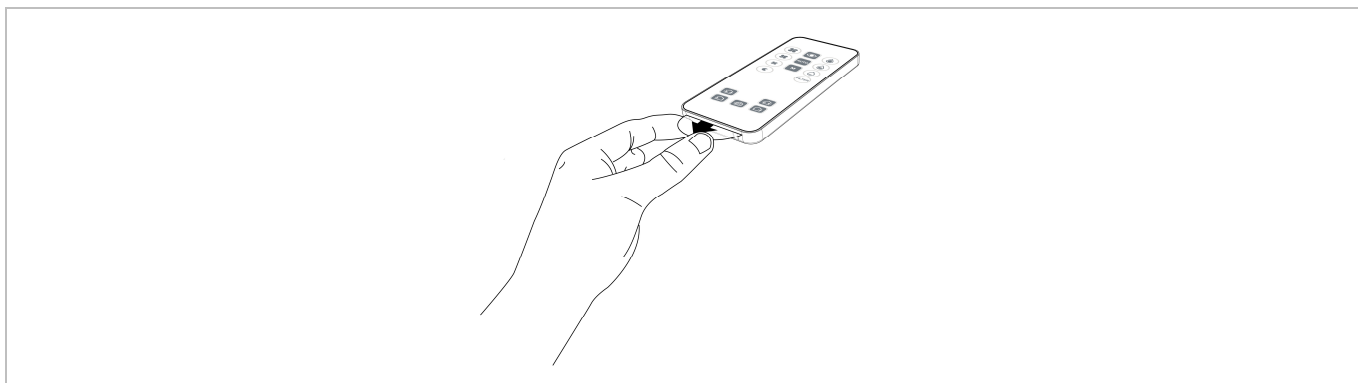

IT GLOSSARIO TASTI

EN BUTTONS FUNCTION LIST

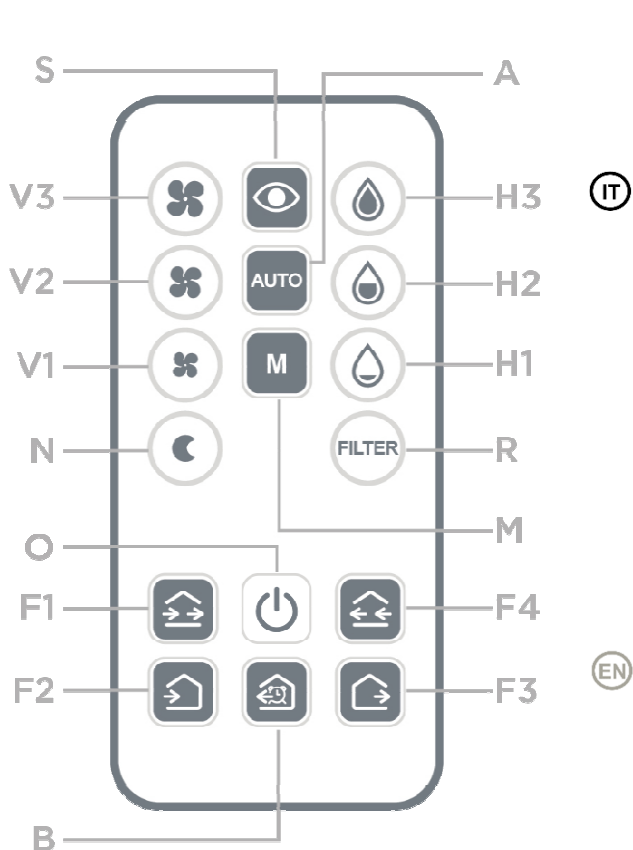

S Selezione modalità sorveglianza

A Selezione modalità automatica

M Selezione modalità manuale

N Selezione modalità notte

V Selezione velocità

H Selezione soglie umidità relativa

R Reset allarme filtro

F Selezione flussi d'aria

B Selezione estrazione temporizzata

O Spegnimento

S Surveillance mode selection

A Auto mode selection

M Manual mode selection

N Night mode selection

V Speed selection

H Relative humidity threshold selection

R Filter alarm reset

F Air flows mode selection

B Timed extraction mode selection

O Switch OFF

① IT **ISTRUZIONI D'USO**

① EN **INSTRUCTIONS FOR USE**

Per selezionare una delle funzioni premere l'apposito tasto.

① IT Per la spiegazione di tutte le modalità di funzionamento si prega di consultare il "MANUALE D'INSTALLAZIONE, D'USO E MANUTENZIONE" dell'unità ventilante versione ACTIVE o WIRELESS.

To select any function press the related button.


① EN For the explanation of all the operating modes refer to the INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL of ventilation unit, ACTIVE or WIRELESS version.

① IT **SOSTITUZIONE BATTERIA TELECOMANDO**

① EN **BATTERY REPLACEMENT**

① IT In caso il prodotto non risponda più ai comandi inviati dal telecomando è necessario sostituire le batterie come illustrato di seguito.

① EN If the product no longer responds to the commands sent by the remote control replace the batteries as shown below.

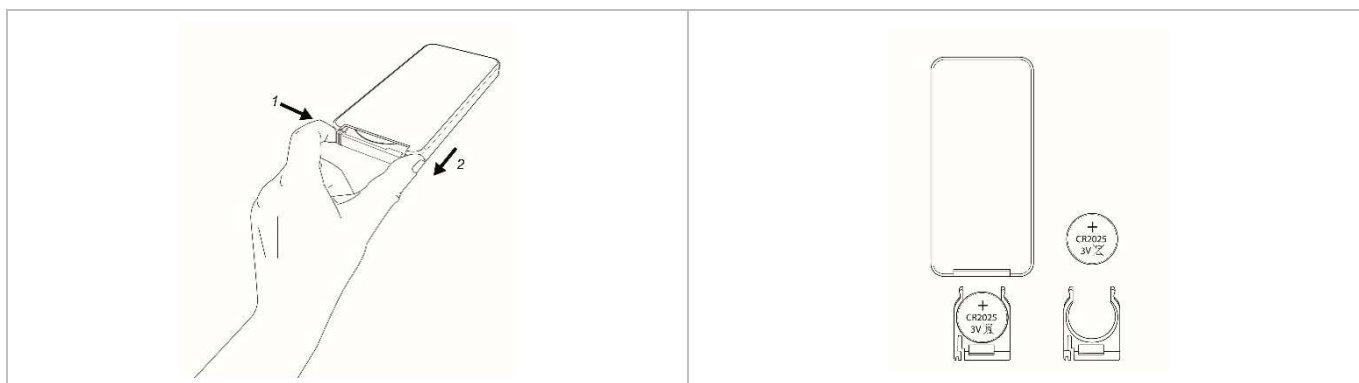

Il modello di batterie da utilizzare è CR2025 3V.

① IT Si raccomanda di smaltire le batterie esauste negli appositi contenitori o come definito dal regolamento del proprio paese.

Battery type required CR2025 3V.

① EN Recommended to dispose of batteries in the dedicated collection boxes or according to local laws.