


# PANNELLO REMOTO A SEMI-INCASSO

## SEMI-RECESSED REMOTE PANEL



PR COLOR

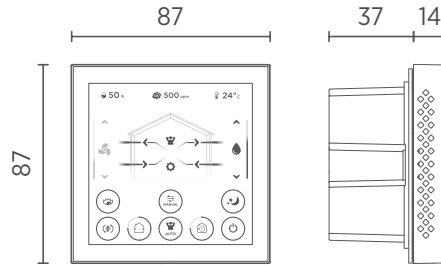

### INDICATORI UMIDITÀ, CO<sub>2</sub> E TEMPERATURA

Indicatori in tempo reale di umidità, CO<sub>2</sub> e temperatura (indicatore CO<sub>2</sub> solo versione PR Color CO<sub>2</sub>)

### HUMIDITY, CO<sub>2</sub> AND TEMPERATURE INDICATORS

Real-time humidity, CO<sub>2</sub>, and temperature readings (CO<sub>2</sub> indicator only on PR Color CO<sub>2</sub> version)



### MODALITÀ AUTOMATICA

Modalità di funzionamento automatico in recupero di calore. L'unità viene gestita dai sensori di umidità e crepuscolare.

### AUTO MODE

Automatic operation with heat recovery through humidity and twilight sensors.



### SORVEGLIANZA

Il prodotto resterà spento ma comunque attivo grazie ai suoi sensori. In caso di umidità ambientale superiore a quella impostata il prodotto si attiverà per riportare l'umidità al livello desiderato.

### SURVEILLANCE MODE

The product remains in sleep mode keeping the sensors active. In case the humidity level detected in the environment is higher than the preset one, the product will automatically start running until reset values.



### MODALITÀ MANUALE

Modalità di funzionamento in recupero di calore alla velocità impostata manualmente (i sensori restano esclusi).

### MANUAL MODE

Running mode with heat recovery at the manually set speed (are sensors excluded).



### FUNZIONE NOTTE

Consente di ridurre ulteriormente la portata d'aria e la rumorosità nelle ore notturne.

### NIGHT FUNCTION

It allows to minimise the flow rate and the noise during the night.



### FUNZIONE FLUSSO

Consente di selezionare la direzione del flusso d'aria.

### FLOW FUNCTION

It allows to select the direction of the air flow.



### FUNZIONE BOOST

Consente l'espulsione dell'aria alla velocità massima per un determinato periodo di tempo.

### BOOST FUNCTION

It allows the air extraction at the maximum speed for a certain time.



### RESET FILTRO

Dopo 3000 ore la macchina consiglia la manutenzione ordinaria (pulizia dei filtri). Tramite questo tasto si può ripristinare facilmente la normale operatività dopo averla effettuata.

### FILTER RESET

After 3000 hours operation the unit requires ordinary maintenance (filter cleaning). Through the same button, after completing the maintenance, the normal operation can be restored.



### VELOCITÀ FLUSSO

3 livelli di regolazione velocità preimpostati.

Portata: 100 / 60 / 30 m<sup>3</sup>/h

70 / 40 / 20 m<sup>3</sup>/h

40 / 20 / 10 m<sup>3</sup>/h

### AIRFLOW SPEED

3 preset speed levels.

Airflow: 100 / 60 / 30 m<sup>3</sup>/h

70 / 40 / 20 m<sup>3</sup>/h

40 / 20 / 10 m<sup>3</sup>/h



### CONTROLLO UMIDITÀ

Sensore di umidità con 3 livelli impostati: minimo (40%), medio (60%) e massimo (90%).

### HUMIDITY CONTROL

Humidity sensor with 3 set values: minimum (40%), medium (60%) and maximum (90%).

## STRUMENTI DI CONTROLLO (indispensabili per versioni active e wireless, una unità per impianto)

### CONTROL INSTRUMENTS (necessary for Active and Wireless versions, one for each system, to run all functions)

MODELLO MODEL	CODICE CODE	TIPO DI SUPPORTO TYPE	ADATTO PER SERIE SUITABLE FOR
PR COLOR ACTIVE	0010574	Pannello remoto a semi-incasso / Semi-recessed remote panel	ICON 200 - GHOST-U - OXYGEN - TEMPERO CERAM 2.0
PR COLOR WIRELESS	0010576	Pannello remoto a semi-incasso / Semi-recessed remote panel	ICON 200 - GHOST-U - OXYGEN - TEMPERO CERAM 2.0
PR COLOR ACTIVE CO <sub>2</sub>	0010584	Pannello remoto a semi-incasso / Semi-recessed remote panel	ICON 200 - GHOST-U - OXYGEN - TEMPERO CERAM 2.0
PR COLOR WIRELESS CO <sub>2</sub>	0010586	Pannello remoto a semi-incasso / Semi-recessed remote panel	ICON 200 - GHOST-U - OXYGEN - TEMPERO CERAM 2.0